


Utilisez ce document pour vous familiariser avec votre tablette PC Motion Computing. Pour des informations plus détaillées, consultez la section « En savoir plus » au verso.

Démarrage


1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.
2. A l'aide du stylet et du clavier visuel, saisissez votre mot de passe.

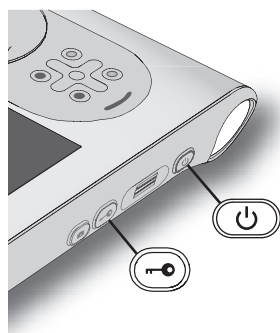

Remarque :

Vous devrez peut-être appuyer sur le bouton Sécurité de Windows (Ctrl+Alt+Suppr) avant de pouvoir vous connecter. Au premier démarrage de la tablette, la fenêtre de l'Installation de Windows s'affiche. L'Installation de Windows vous aide à créer votre compte utilisateur et à configurer le système d'exploitation. Suivez les instructions du programme d'installation.

Boutons et voyants d'état

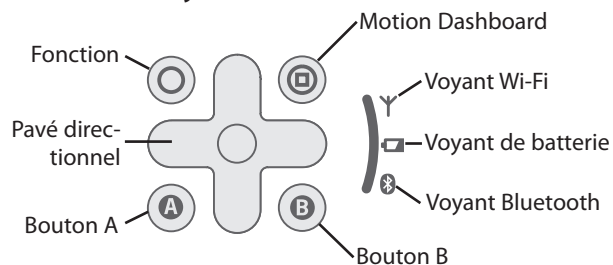

Conseil :

Utilisez le bouton de fonction pour activer les fonctions secondaires des autres boutons. Par exemple, Fonction+A change l'orientation de l'écran.

Utilisation du panneau de saisie de la tablette PC

Pour saisir du texte sur la tablette sans utiliser de clavier, utilisez le panneau de saisie de la tablette PC.

Pour ouvrir le panneau de saisie, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez à l'endroit où vous souhaitez entrer du texte, par exemple sur une zone de texte. Appuyez ensuite sur l'icône mobile du panneau de saisie de la tablette PC.
- Sous Windows Vista, appuyez sur l'onglet du panneau de saisie sur le bord gauche de l'écran (par défaut).
- Sous Windows XP, appuyez sur l'icône du panneau de saisie de la tablette PC dans la barre des tâches Windows.

Remarque :

Le panneau de saisie est légèrement différent sous Windows XP et sous Windows Vista.

Vous pouvez utiliser le pavé d'écriture, le pavé de caractères ou le clavier visuel pour saisir du texte. Pour plus d'informations sur l'utilisation du panneau de saisie, consultez l'aide du panneau de saisie.

Pavé d'écriture

Entrez du texte avec votre écriture manuscrite normale (cursive ou majuscules).

Pavé de caractères


Saisissez du texte avec votre écriture manuscrite, un caractère à la fois.

Clavier visuel

Entrez du texte en appuyant sur le -clavier à l'écran.

Stylet

Vous pouvez utiliser le stylet, à la place d'un clavier et d'une souris, pour saisir du texte, faire des sélections et ouvrir des fichiers.

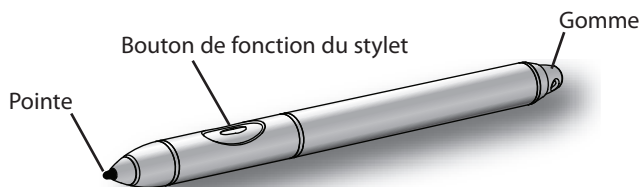

Remarque :




La gomme du stylet supprime l'écriture manuscrite, pas le texte classique.

Le tableau suivant présente les similitudes entre un stylet et une souris.

Action de la souris	Action du stylet
Pointer et cliquer	Pointer et appuyer
Double-cliquer	Appuyer deux fois
Cliquer et glisser	Appuyer et glisser
Cliquer droit	Maintenir appuyer
Cliquer droit	Appuyer sur le bouton de fonction du stylet et appuyer


Conseils relatifs au stylet

- Tenez le stylet comme un stylo classique.
- Etalonnez le numériseur pour aligner correctement le pointeur. Ouvrez la fenêtre Stylet et tablette dans Motion Dashboard, puis cliquez sur **Etalonner le numériseur**.
- Vous pouvez appuyer votre main sur l'écran lors de l'utilisation du stylet.
- Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, rangez-le dans le repose-stylet.

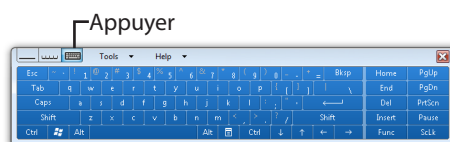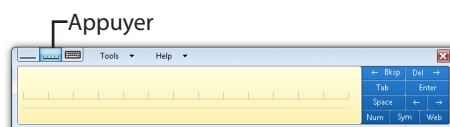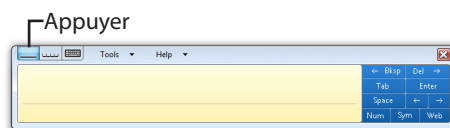

Utilisation de Motion Dashboard

Vous pouvez utiliser Motion Dashboard pour ajuster de nombreux paramètres de PC mobile depuis un seul lieu. Vous pouvez, par exemple, régler les paramètres d'affichage, activer ou désactiver la fonction sans fil ou contrôler le niveau de charge de la batterie.

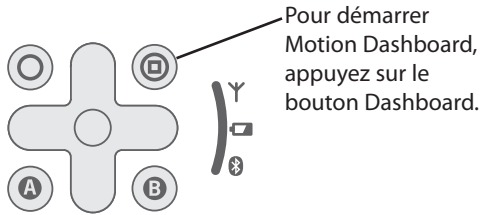

Lorsque vous ouvrez Motion Dashboard, les paramètres du Dashboard apparaissent, organisés par catégorie. Pour sélectionner une catégorie, appuyez sur l'icône correspondante.

Pour plus d'informations sur Motion Dashboard, appuyez sur le bouton d'aide de Motion Dashboard.




Utilisation du lecteur de codes-barres (option)

Votre tablette PC peut inclure un lecteur de codes-barres, que vous pouvez utiliser pour récupérer des informations à partir de codes-barres.

1. Ouvrez l'application dans laquelle vous souhaitez recevoir les données du code-barres, puis placez le point d'insertion dans le champ approprié.
2. Maintenez l'appareil d'une main, lentille du lecteur tournée vers vous. Si possible, posez l'appareil sur une surface solide.
3. Pointez la lentille du lecteur sur le code-barres.
4. Appuyez sur le bouton du lecteur situé en haut de l'appareil, puis relâchez-le. Assurez-vous que le rayon du lecteur couvre l'intégralité du code-barres.

Le système émet un signal sonore lorsque le code-barres est lu avec succès.

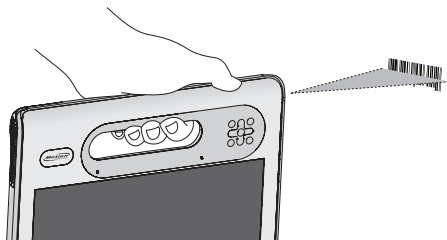

Conseils relatifs à la batterie


- Utilisez la fenêtre Alimentation de Motion Dashboard pour contrôler le niveau de charge de la batterie et les paramètres d'alimentation.
- Utilisez le panneau d'affichage de Motion Dashboard pour réduire automatiquement la luminosité de l'écran après cinq minutes d'inactivité. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Motion Dashboard.
- Réglez la luminosité de l'écran au plus faible, tout en restant dans un niveau confortable.
- Utilisez les scénarios d'alimentation pour gérer votre consommation.
- Lorsque la charge de batterie est faible, connectez la tablette à l'alimentation secteur pour charger la batterie. Vous pouvez également placer la tablette dans une station d'accueil reliée à l'alimentation secteur.

Pour d'autres conseils relatifs à la batterie, consultez le site www.motioncomputing.com/tips.

Utiliser l'appareil photo numérique

Votre tablette PC comprend un appareil photo numérique 2.0 mégapixels. La lentille de l'appareil photo est située à l'arrière de l'appareil, près de la poignée.

1. Maintenez l'appareil stable et visez l'objet que vous souhaitez photographier. Si possible, posez l'appareil sur une surface solide.
2. Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour activer le viseur.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton pour prendre la photo.
4. Donnez un nom de fichier à l'image.

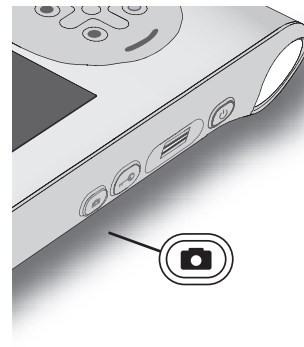

En savoir plus

Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur votre tablette PC.

Formation sur la tablette PC, Windows Vista

Démarrer > Programmes > Tablet PC > Formation sur le stylet Tablet PC
Démarrer > Programmes > Tablet PC > Formation sur les raccourcis stylet

Formation sur la tablette PC, Windows XP

Démarrer > Programmes > Tablet PC > Familiarisez-vous avec votre Tablet PC
Démarrer > Programmes > Tablet PC > Didacticiels du Tablet PC

Documentation Motion

Pour obtenir des informations détaillées sur les fonctions de votre tablette, consultez le site www.motioncomputing.com/docs. Certains documents sont disponibles uniquement sur le site Web de Motion et nécessitent une connexion Internet. Une fois connecté à Internet, vous pouvez enregistrer le document sur le disque dur de votre tablette.